

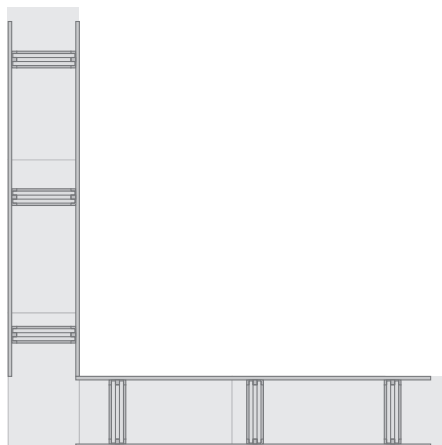


Außenecke für Ringbalken, Typ MAKOECKE

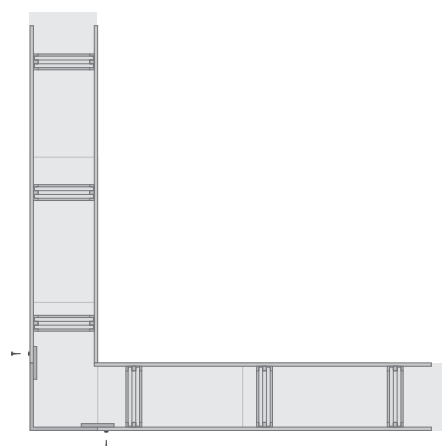

- 1 Schalungselemente auf dem aufgehenden Mauerwerk aufsetzen und im Bereich der Innenecke dicht aneinander stoßen lassen

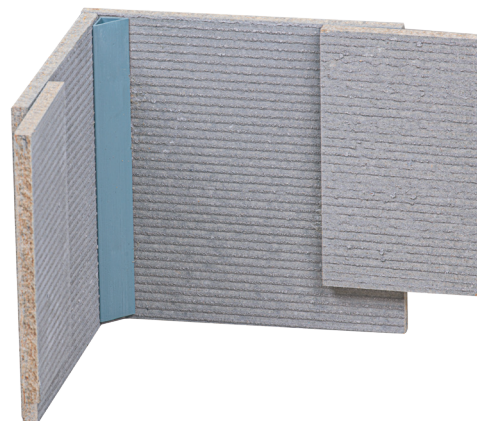

- 2 Außenecke einsetzen und die Stufenfedern der Ecke mit den Schalungselementen fest durch Schrauben verbinden

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.