



## Lösungen für Decken, Schlitze und Lücken, Typ MAKORAND

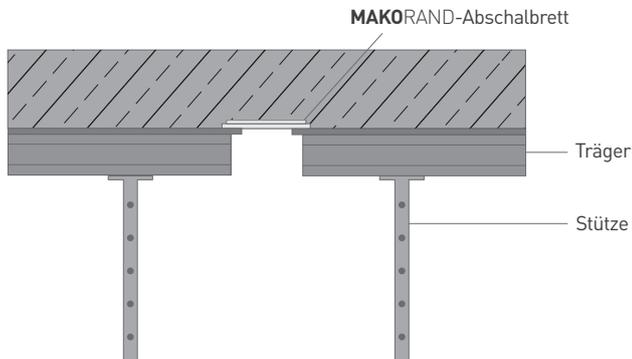


### 1 Lücken und Schlitze überdecken

Das **MAKORAND**-Abschalbrett mit den Profilleisten nach oben legen und dadurch Lücken und Schlitze überdecken. Die Profilleisten ermöglichen auch hier eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Beton

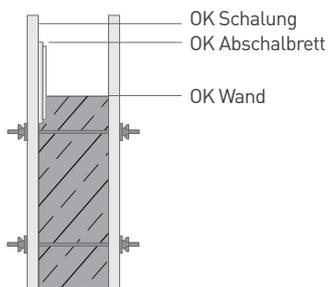

### 2 Bodenplatte oder Decke abschalen

Das **MAKORAND**-Abschalbrett mit der glatten Seite auf Oberkante (OK) der späteren Decke durch Nageln an der vorhandenen Betonschalung befestigen. Dabei ist die Betondeckenstärke (siehe Tabelle) zwingend zu berücksichtigen

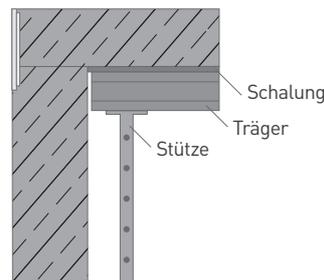

### 3 Bodenplatte oder Decke betonieren

Das **MAKORAND**-Abschalbrett verbleibt nach dem Ausschalen der Wand als Bauteil im Beton, so dass ein weiteres Einschalen der Decke entfällt. Die Profilleisten auf der Innenseite ermöglichen eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Beton

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.