



Trennfugen-Schalelement für Bodenplatten, Typ MAKOTRENN-TFB



- 1 Fundament bzw. Verlegeuntergrund gut reinigen. PU-Montageschaum in einem 1 cm dicken Wulst auftragen

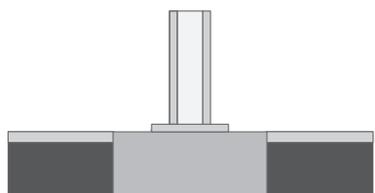

- 2 **MAKOTRENN**-Trennfugen-Schalelement aufsetzen, ausrichten und andrücken, ggf. annageln oder andübeln

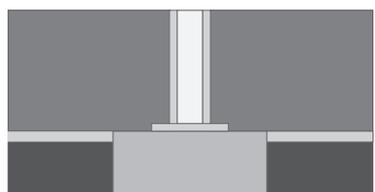

- 3 Bodenplatten gemäß statischer Bemessung herstellen und anschließend betonieren



Beim Schütten und Verdichten der Sohlplatten sollte ein Mindestabstand von 30 cm zum Schalelement eingehalten werden. Ab einer Höhe von ≥ 21 cm empfehlen wir eine bauseitige Rückverankerung zur Armierung vorzunehmen.

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.